

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI „CIEPŁEGO GUZIKA” W SYSTEMIE AUTOMATYCZNYM

w autobusach o numerach bocznych: **530-562** (Man Lion's City A37),
470-484 (Man Lion's City A23), **305-307** (Man Lion's City A47).

URUCHAMIANIE SYSTEMU

Po zatrzymaniu autobusu na przystanku należy aktywować „CIEPŁY GUZIK” poprzez wciśnięcie na desce rozdzielczej przycisku "Automatycznego otwierania drzwi" - **1** (patrz zdjęcie). Spowoduje to, że wewnątrz autobusu uaktywnione zostaną przyciski "OTWÓRZ DRZWI" umieszczone przy każdych drzwiach (te same co „STOP”), a na zewnątrz zaświecą się zielone diody w przyciskach do samodzielnego otwierania drzwi przez pasażera.

OTWIERANIE DRZWI przez pasażera


Naciśnięcie przez pasażera przycisku „OTWÓRZ DRZWI” (zarówno wewnątrz pojazdu jak i na zewnątrz) uruchomi system otwierania drzwi. „CIEPŁY GUZIK” wewnątrz uruchomiony zostaje poprzez naciśnięcie przez pasażera przycisku - podświetla się on na pomarańczowo, natomiast na zewnątrz poprzez przyłożenie dłoni do aktywnego przycisku, w którym dodatkowo zaświecają się diody czerwone i świecą razem z zielonymi.

ZAMYKANIE DRZWI

Po otwarciu drzwi przez pasażera przyciskami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi oraz zakończeniu wymiany pasażerów uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy informujący o zbliżającym się zamknięciu drzwi i po chwili drzwi automatycznie się zamykają. W drzwiach autobusu zamontowane są czujniki optyczne, które nie pozwolą na zamknięcie się drzwi jeśli „widzą” w świetle drzwi pasażera. Po przesunięciu „przeszkody” drzwi zamykają się automatycznie. W sytuacji bardzo dużego napełnienia pojazdu kierowca może samodzielnie zamknąć drzwi poprzez wciśnięcie klawisza zamykającego konkretne drzwi oraz jego przytrzymanie przez minimum 3 sekundy (klawisze w kolorze czerwonym o nr 1, 1, 2, 3).

W celu ruszenia autobusu z przystanku kierowca musi dezaktywować automatyczne otwieranie drzwi klawiszem - **1** (patrz zdjęcie) na desce rozdzielczej. W przeciwnym przypadku hamulec przystankowy pozostaje zablokowany.

W sytuacji, gdy pasażer uruchomi przycisk „STOP” wewnątrz autobusu **przed** aktywowaniem „CIEPŁEGO GUZIKA”, w chwili aktywowania systemu zadziała on podobnie jak „CIEPŁY GUZIK” otwierając wskazane przez pasażera drzwi, bez potrzeby jego ponownego przyciśnięcia.

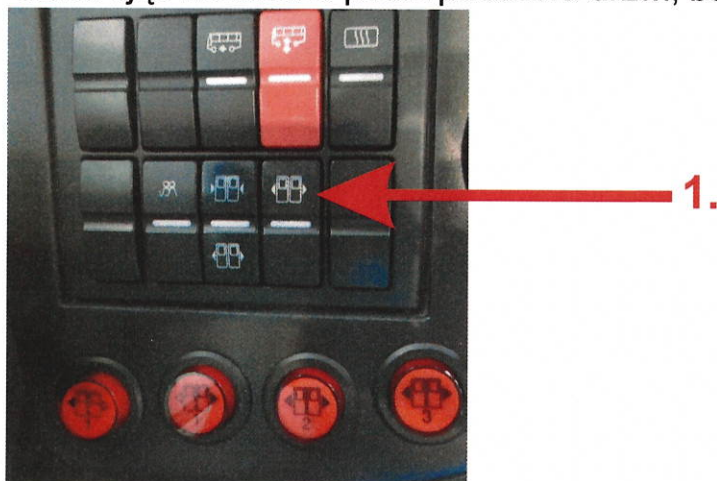

2. INSTRUKCJA OBSŁUGI „CIEPŁEGO GUZIKA” W SYSTEMIE PÓLAUTOMATYCZNYM

W autobusach o numerach bocznych: **504-529** (*Man Lion's City A21*),
430-434 (*Man Lion's City A26*), **461** (*Man Lion's City A23*).

URUCHAMIANIE SYSTEMU

Po zatrzymaniu autobusu na przystanku należy aktywować „CIEPŁY GUZIK” poprzez wciśnięcie na desce rozdzielczej przycisku "Automatycznego otwierania drzwi" - **1** (patrz zdjęcie). Spowoduje to, że wewnątrz autobusu uaktywnione zostaną przyciski "OTWÓRZ DRZWI" umieszczone przy każdych drzwiach (te same co „STOP”), a na zewnątrz zaświecą się zielone diody w przyciskach do samodzielnego otwierania drzwi przez pasażera.

OTWIERANIE DRZWI przez pasażera

Naciśnięcie przez pasażera przycisku „OTWÓRZ DRZWI” (zarówno wewnątrz pojazdu jak i na zewnątrz) uruchomi system otwierania drzwi. Wewnętrzny „CIEPŁY GUZIK” uruchomiony zostaje poprzez naciśnięcie przez pasażera przycisku - podświetla się on na pomarańczowo, natomiast na zewnątrz poprzez przyłożenie dłoni do aktywnego przycisku, w którym dodatkowo zaświecają się diody czerwone i świecą razem z zielonymi.

ZAMYKANIE DRZWI

Drzwi otwarte przez pasażera przyciskami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, **kierowca musi zamknąć ręcznie przy użyciu przycisku zamykania wszystkich drzwi na desce rozdzielczej - 2** (patrz zdjęcie). Wówczas uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy informujący o zbliżającym się zamknięciu drzwi i po chwili drzwi się zamykają.

W celu ruszenia autobusu z przystanku kierowca musi dezaktywować automatyczne otwieranie drzwi klawiszem - **1** (patrz zdjęcie) na desce rozdzielczej. W przeciwnym przypadku hamulec przystankowy pozostaje zablokowany.

W sytuacji, gdy pasażer uruchomi przycisk „STOP” wewnątrz autobusu **przed** aktywowaniem „CIEPŁEGO GUZIKA”, w chwili aktywowania systemu zadziała on podobnie jak „CIEPŁY GUZIK” otwierając wskazane przez pasażera drzwi, bez potrzeby jego ponownego przyciśnięcia.

