



- Należy wykonać tę samą operację dla czterech klipsów montażowych.
- Należy dokręcać wkręty z maksymalną siłą momentu obrotowego 0,5Nm.
- W przypadku konieczności demontażu należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności!
- W celu podłączenia elektrycznego należy zapoznać się ze schematami połączeń w dedykowanym rozdziale i wymaganiami podanymi w danych technicznych.

- Repeat the same operation for the four clips.
- Tighten the fixing screw with a maximum torque of 0.5Nm.
- In case it is necessary to dismount the system, repeat the steps in opposite order.
- For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated chapter and the requirements reported in the technical characteristics table.

Schematy połączeń

Wiring diagrams

Schemat połączenia agregatu ze wstępnie wzbudzonym alternatorem
 Wiring diagram for three-phase generating set with pre-energised battery charger alternator

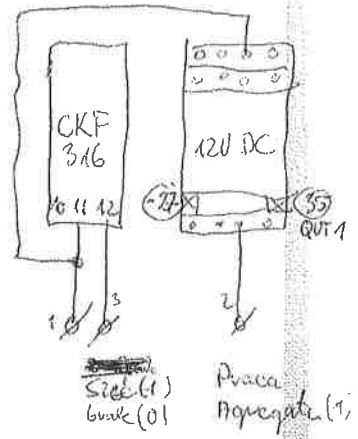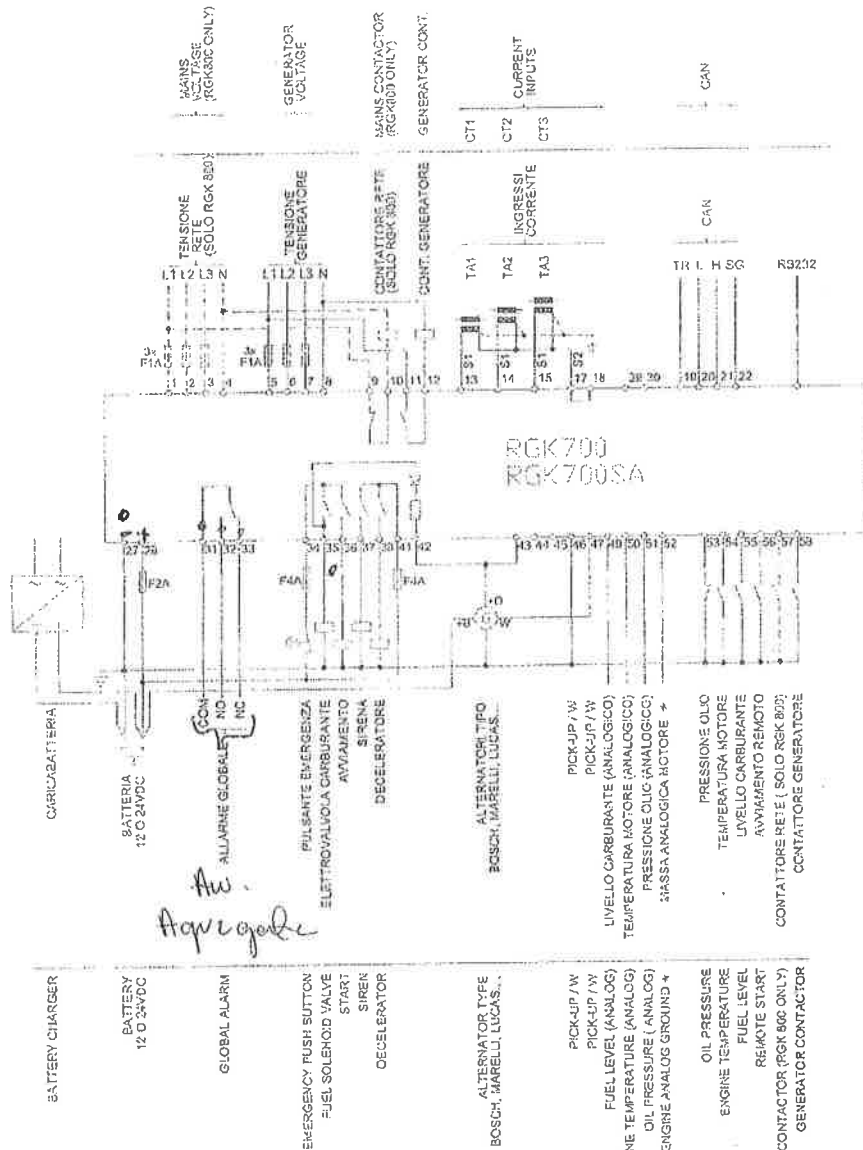

Aw. Agregatu

Aw. Awg. PRACA AGREGATU ZAS. SIEC



* Masy czujników analogowych należy podłączyć bezpośrednio do korpusu silnika.
 * Reference earth for analog sensors to be connected directly on the engine block.

*PP CHYLIKZI.
 Praca agregatu = Q7
 ZAS SIEC = Q6*