A–A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

1:10

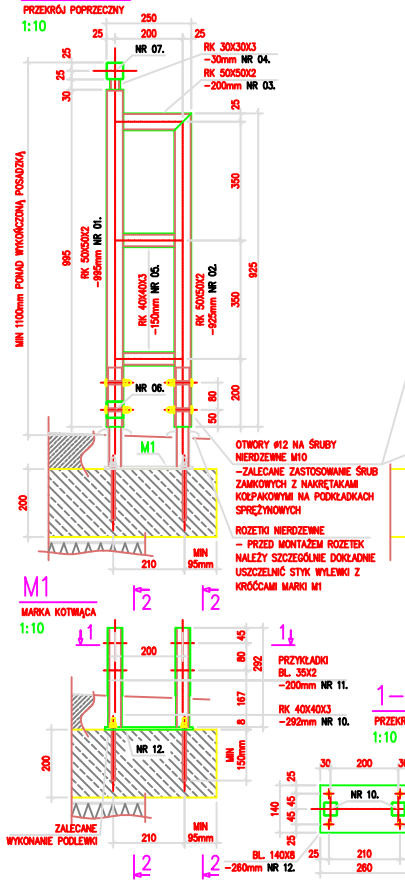

BARIERKA BALKONOWA

MODUŁ POWTARZALNY Z DYLATACJĄ

1:10

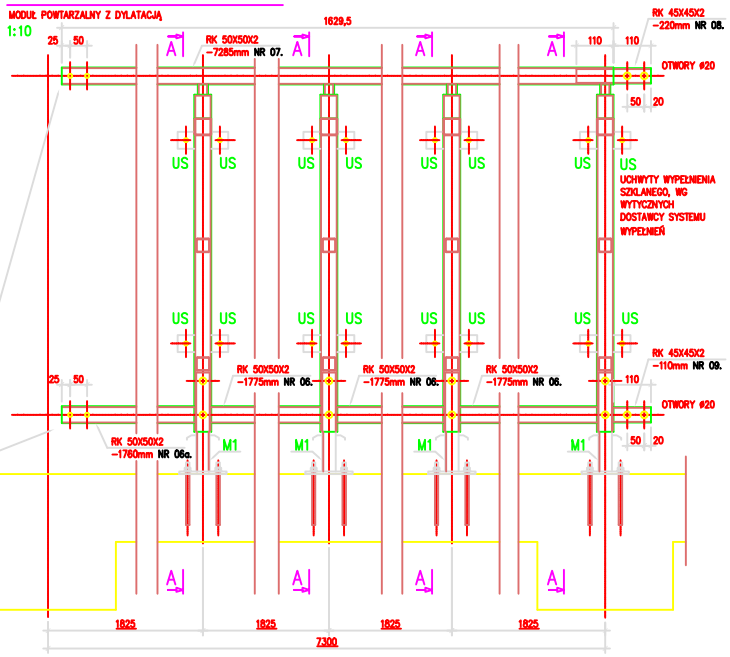

M1

MARKA KOTWIĄCA

1:10

PRZYKŁADKI
BL. 35X2
-200mm NR 11.

RK 40X40X3
-292mm NR 10.

1–1

PRZEKRÓJ STOPY

1:10

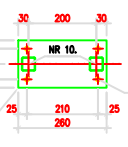

BL. 140X8
-280mm NR 12.

2–2

KRÓCIEC MARKI

1:10

OTWORY #12 NA KOTWY M10 (kl min. 5.8)
WKLEJANE NA ZAPRAWIE CHEMICZNEJ (NP. FISCHER FIS V 360S)
-GŁ. KOTWIENIA MIN 150mm

S1

SŁUPEK BALUSTRADY

1:10

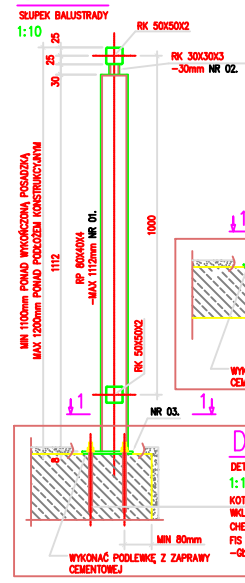

1–1

PRZEKRÓJ STOPY

1:10

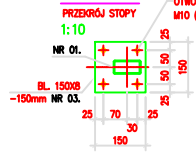

DET 1

DETAL KOTWIENIA

1:10

KOTWY PRZELOTOWE M10
(kl min. 5.8)
-OD SPODU STOSOWAĆ
PODKŁADKI POWIĘKSZONE

DET 2

DETAL KOTWIENIA

1:10

KOTWY M10 (kl min. 5.8)
WKLEJANE NA ZAPRAWIE
CHEMICZNEJ (NP. FISCHER
FIS V 360S)
-GŁ. KOTWIENIA MIN 170mm

S2

SŁUPEK NAROŻNIKOWY
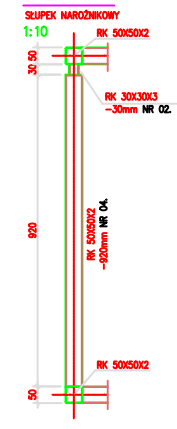
1:10