RZUT PARTERU - WMOCNIENIA
skala 1:50

GRANICA OPRACOWANIA

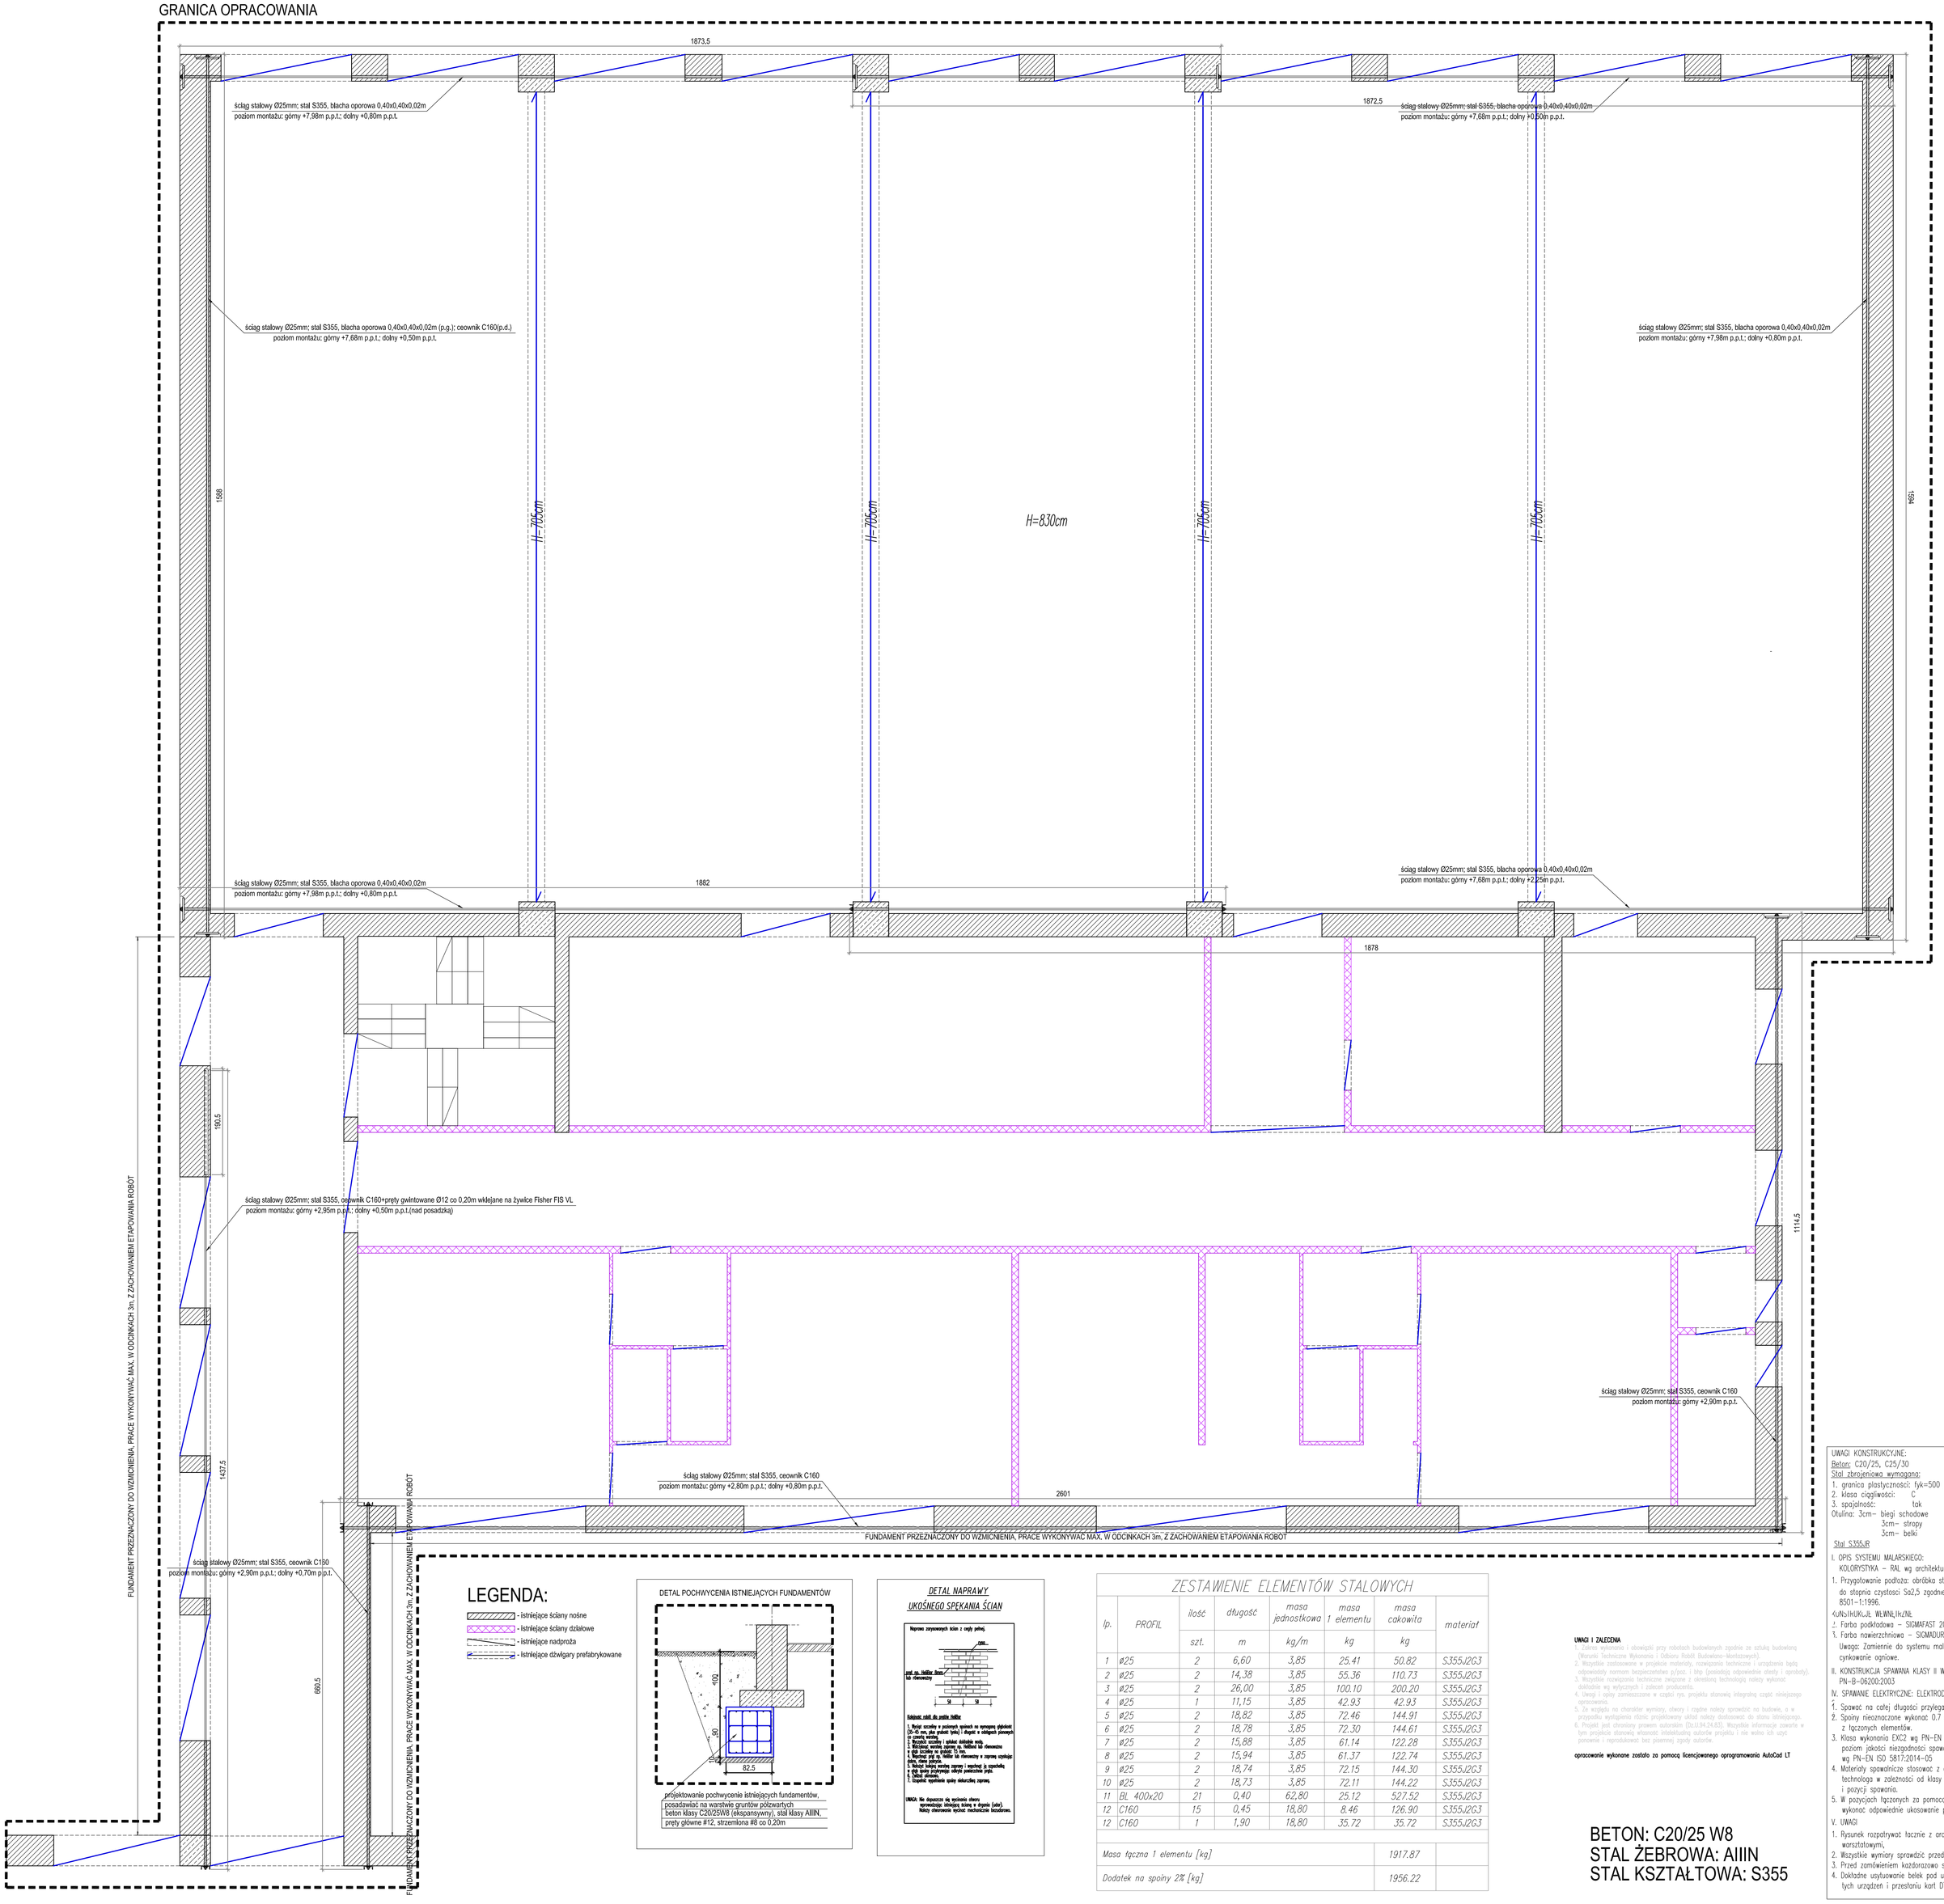

UWAGI:

1. Podarny poziom montażu oznacza oś montowanego ściągu.
2. Przed złożeniem zamówienia wszystkie wymiary sprawdzić w w rzeczywistości na obiekcie.
3. Połączenia spawane spawać na całej długości przylegania elementów.
4. Spoiny nieoznaczone wykonywać 0.7 grubości cieńszego z łączonych elementów.
5. Klasa złącza spawanego D wg PN/M-69011, klasa konstrukcji spawanej 2 wg PNM-69008.
6. W pozycjach łączonych za pomocą spoin czołowych wykonywać odpowiednie ukosowanie pozycji stalowych.
7. Ściągi wykonywać bezpośrednio pod stropami.
8. Elementy stalowe należy oczyścić do stopnia czystości Sa2,5.
9. Farba podkładowa (grunt) - Teknolack Primer 3 (80 µm)
10. Farba nawierzchniowa Teknodur 0050 (2x40 µm)
    Łączna grubość systemy antykorozyjnego - 160 µm.
11. Przestrzeń pomiędzy marką, kształtownikiem a murem należy wypełnić zaprawą cementową 1:4.
12. Zarysowania i pęknięcia pionowe ścian, należy zszyć za pomocą prętów #8 długości 1,20m co trzecią warstwę. Pręty należy wpuścić w spoinę na głębokość min. 4cm i wypełnić zaprawą cementową 1:4.
13. Kształtowniki do ściany należy kotwić za pomocą żywicy firmy FISCHER FIS VL, prętami gwintowanymi Ø16 klasy 5.8. Otwory należy wiercić wiertarkami bezudarowymi, na głębokość min. 25cm. przed wklejeniem otwory należy oczyścić z pyłu.
14. Pochwycenie fundamentwu, wykonywać odcinkami max. 2m, posadawiać na gruntach półzwartych (pospółka gliniasta), prace prowadzić w taki sposób aby nie doprowadzić do upłaszczenia się gruntu, chronić przed wodą opadową.
15. Przed przystąpieniem prac, należy wykonać odkrywki fundamentów w celu weryfikacji ich posadowienia, wymiarów oraz spongu warstw nośnych półzwartych, tj. pospółki gliniastej o IL=0,00.
16. Należy przewidzieć wykonanie drenażu opaskowego, który będzie odprowadzał wodę opadową od budynku. Drenaż prowadzić należy w obsypce żwirowej wykonanej w osłonie z geowłókniny, rury drenarskie należy stosować w osłonie.

LEGENDA:

- istniejące ściany nośne
- istniejące ściany działowe
- istniejące nadproża
- istniejące dźwigary prefabrykowane

DETAL POCHWYCENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

projektowane pochwycenie istniejących fundamentów,
posadawiać na warstwie gruntów półzwartych
beton klasy C20/25W8 (eksponsywny), stal klasy AIIIN,
pręty główne #12, strzemiona #8 co 0,20m

DETAL NAPRAWY UKOŚNEGO SPĘKANIA ŚCIAN