# SCHEMAT FUNDAMENTÓW HALI

SKALA 1:100

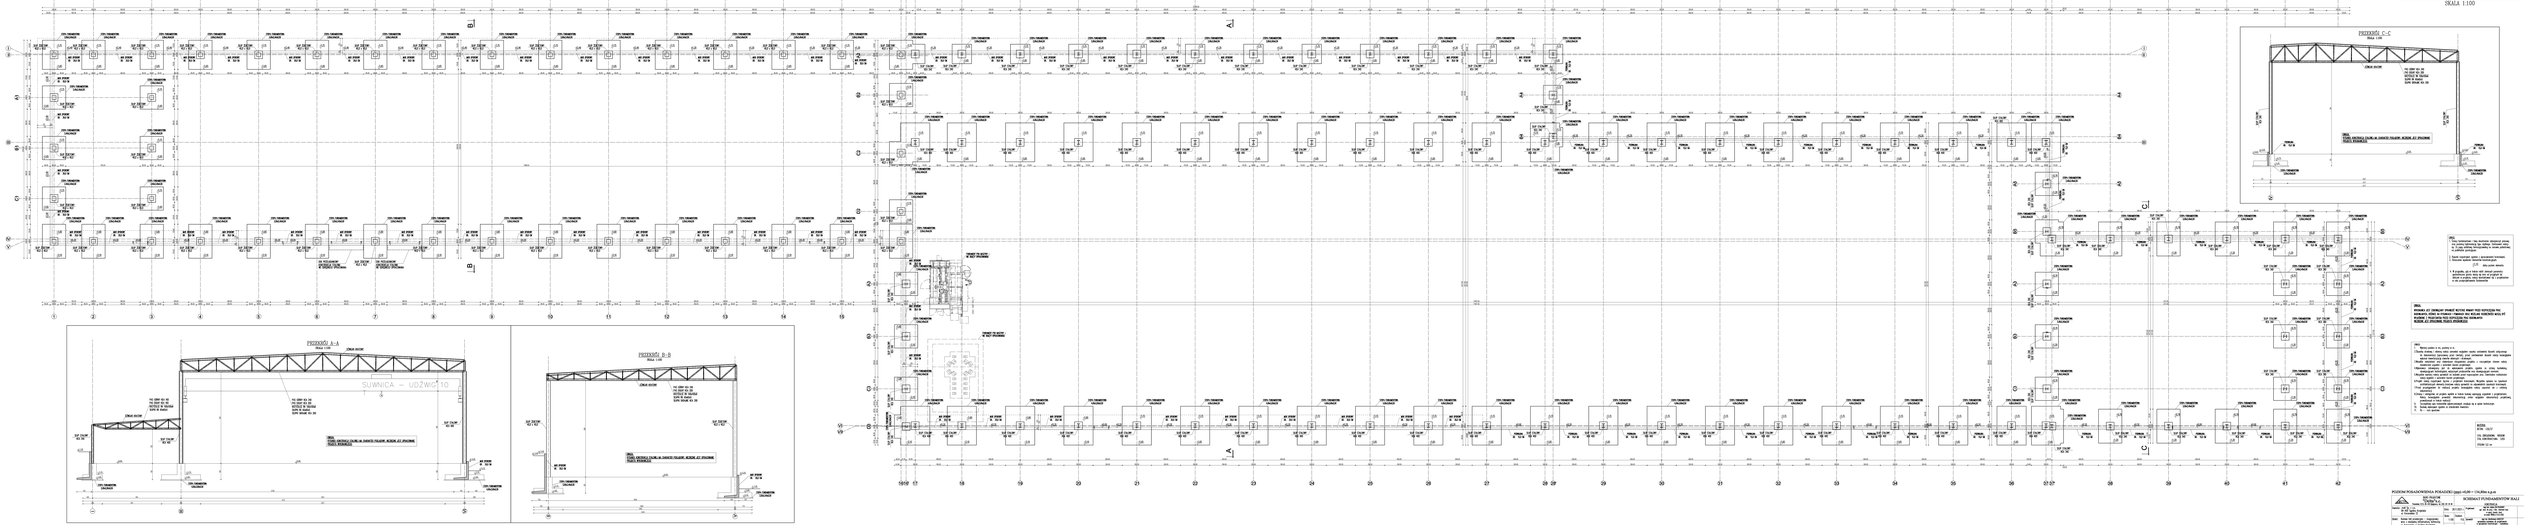


NOTE:
1. Przy betonowaniu i ręcznym zagęszczaniu betonu należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia rur osłonowych.
2. Rurociągi osłonowe zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.
3. Rurociągi osłonowe zabezpieczyć przed ewentualnym ruchem bocznym, zanim betonowanie zostanie kontynuowane.
4. Wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002 i PN-EN 206-1:2003.
5. Przy betonowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie betonu w miejscach styku ścian i stopy fundamentowej.

NOTE:
WYMIARY JEŻ ZWRACAJĄ UWAGĘ BUTYN WAŻNY RÓŻ KOPCZEŃ PRZY WYMIARZE, NEJEŻ W PRZYPADKU TRWAŁEJ PRZY WYLAŁU WYMIERZEŃ WAŻNY JEŻ ZYSKUNE TRZEŃ ZRZANEJ.
NEJEŻ JEŻ ZYSKUNE TRZEŃ ZRZANEJ.

NOTE:
Roboty ziemne i roboty betonowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Przy robotach ziemnych należy zachować ostrożność.
Wykopy fundamentowe należy wykonać z nachylenia ścian wykopu zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych – Wymagania ogólne.
Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi, a w czasie przerw w robotach przed przemarzaniem.
Wykopy fundamentowe należy wykonać w terminie jak najkrótszym, zapewniając natychmiast po wykopaniu ich dostateczną nośność.
Wykopy fundamentowe należy wykonać z zachowaniem ich stateczności, w przypadku konieczności zastosować odpowiednie zabezpieczenia.
Wykopy fundamentowe należy wykonać w terminie jak najkrótszym, nie dopuszczać do ich zalania wodami opadowymi i gruntowymi.
Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed przemarzaniem