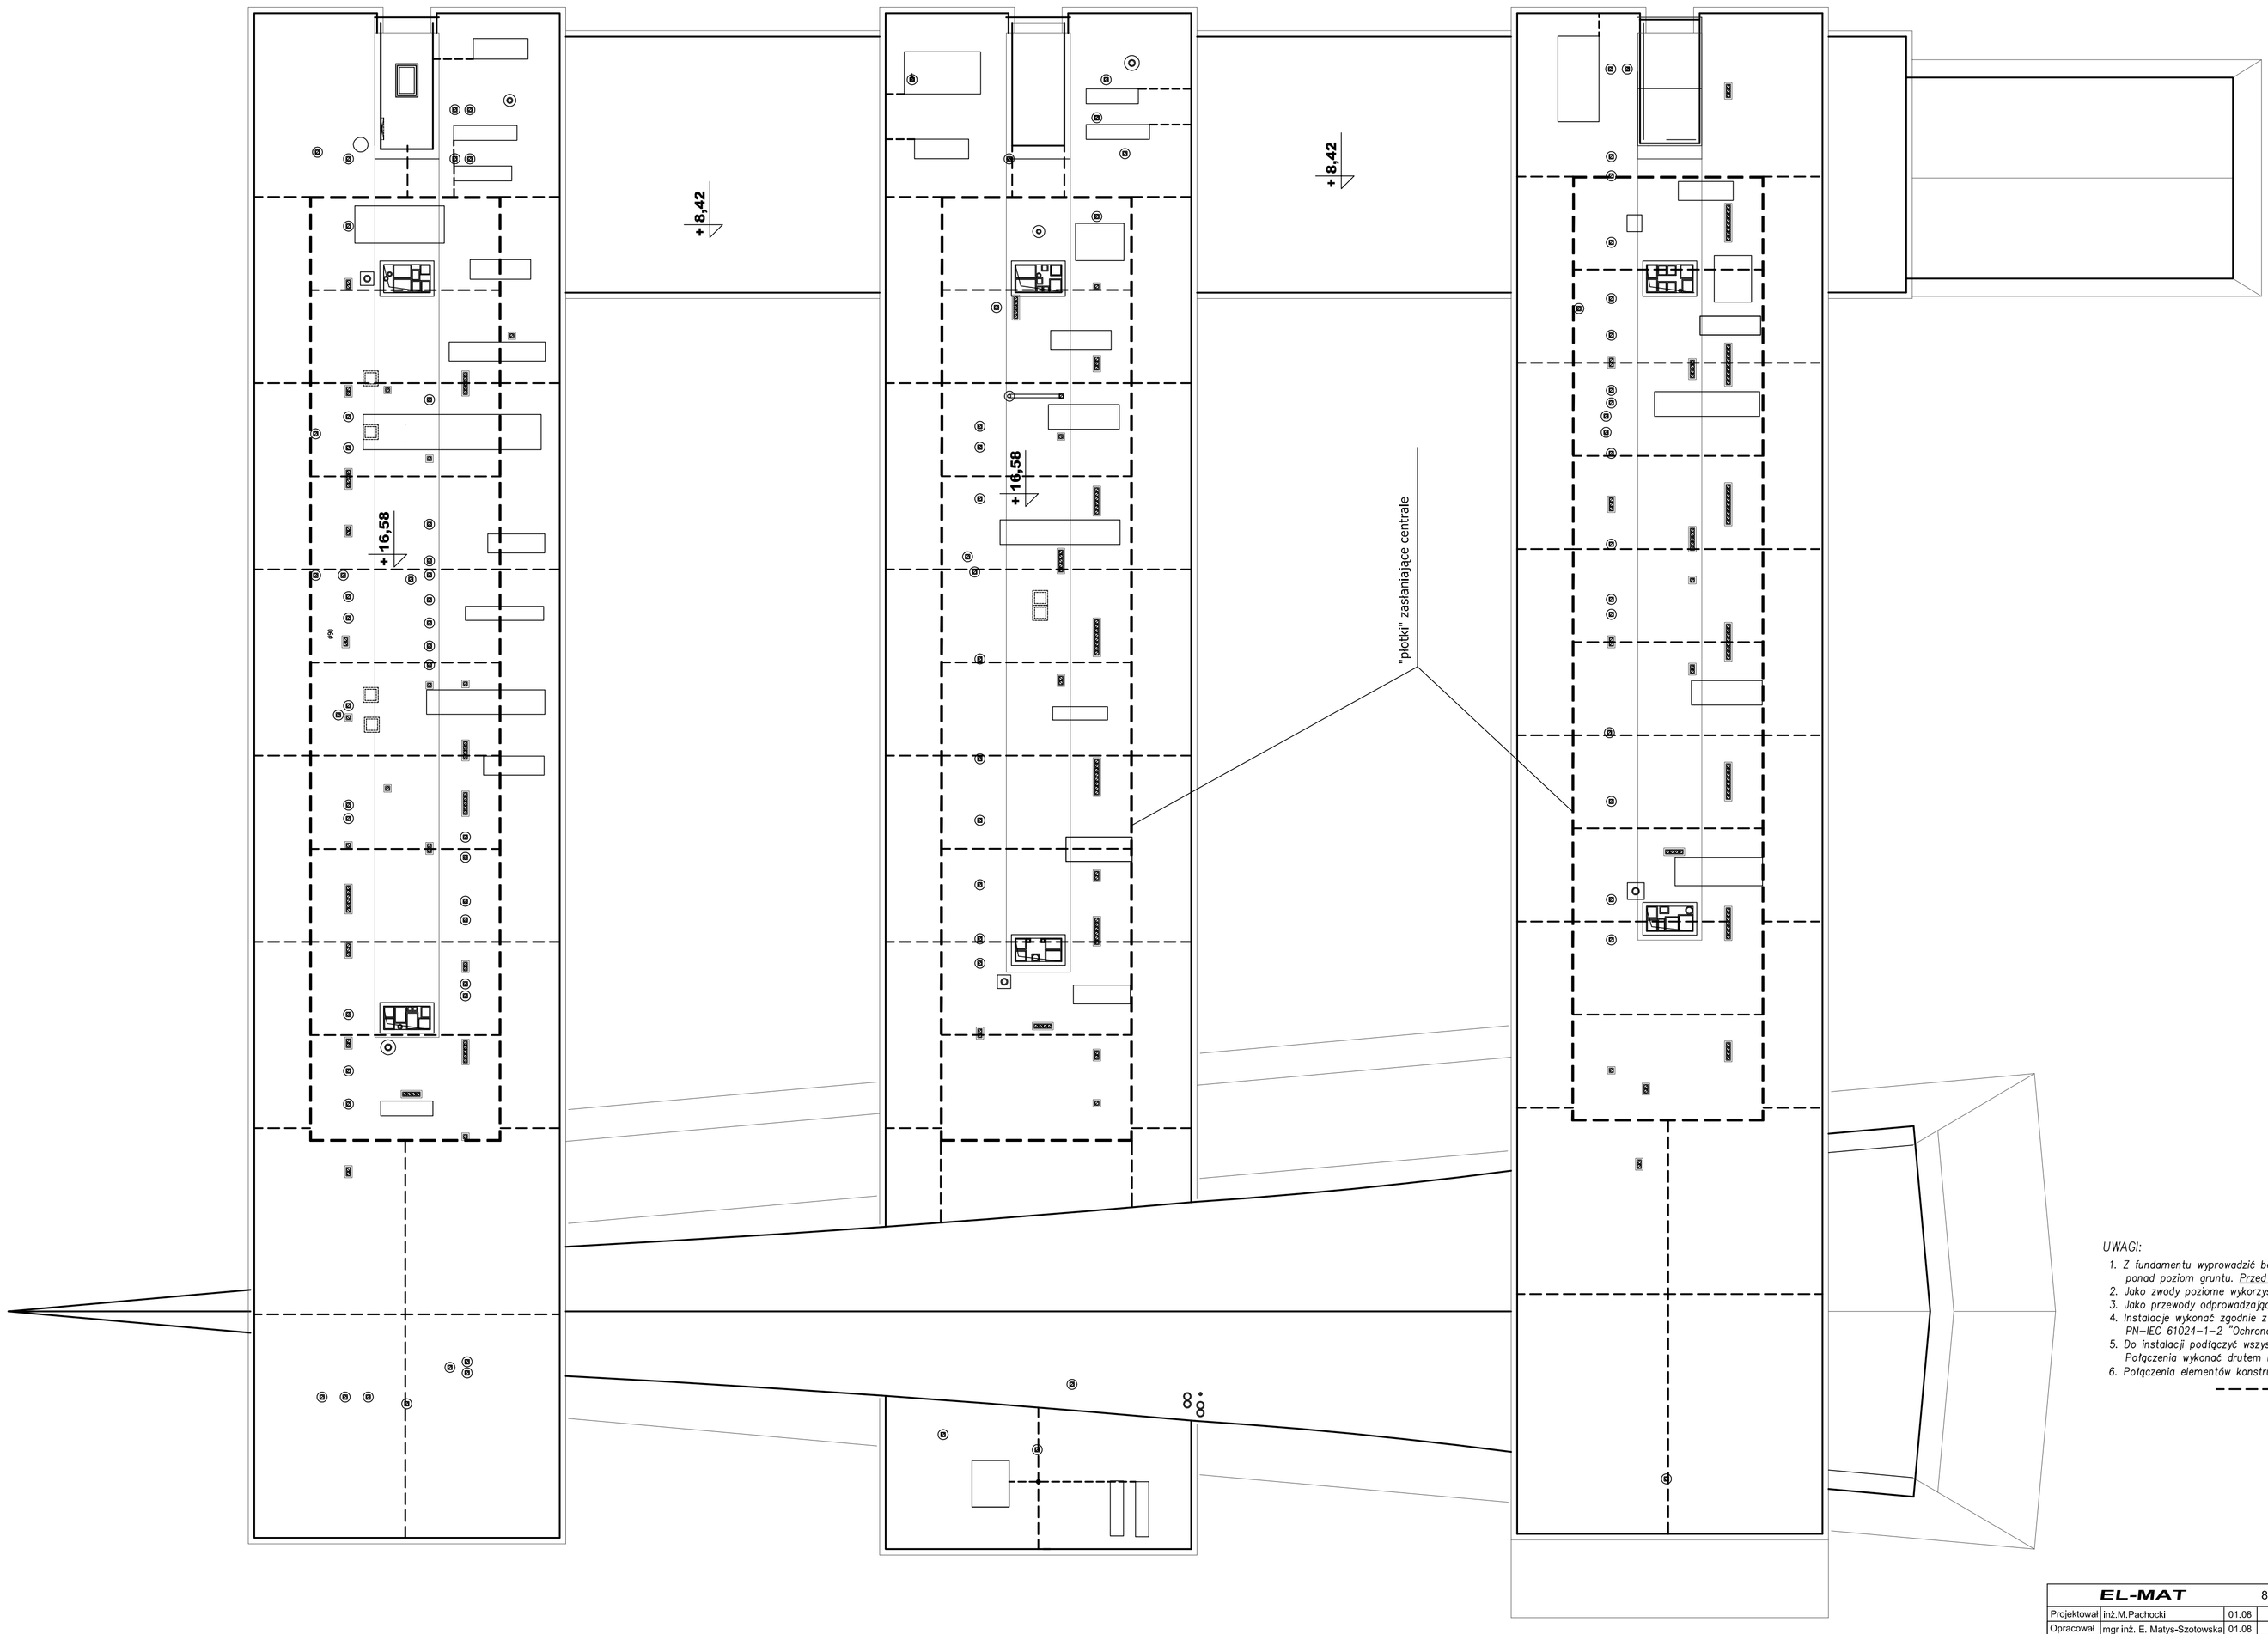

UWAGI:

1. *Z fundamentu wyprowadzić bednarkę w miejscach ozn. ponad poziom gruntu. Przed zalaniem należy odebrać przez inspektora od instalacji elektrycznych.*
2. *Jako zwody poziome wykorzystać blachę pokrycia dachowe oraz opierzeń.*
3. *Jako przewody odprowadzające wykorzystane zostaną zbrojenia części nośnych budynku.*
4. *Instalację wykonać zgodnie z PN-86/E-05003 ark. 01 i 02 oraz PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych"*
5. *Do instalacji podłączyć wszystkie elementy metalowe występujące na dachu – kanały went. kominki itp. Połączenia wykonać drutem FeZn ⌀6mm. Centrale wentylacyjne połączyć drutem FeZn ⌀8mm*
6. *Połączenia elementów konstrukcyjnych (opierzenia blaszane, płotek metalowy itp) wykonać drutem FeZn ⌀8mm.*

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Instalacja odgromowa budynku.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08			Plan instalacji.
Sprawdził	inż.D. Jasińiecka	01.08		3509/Gd/88	
Format	Przdz. 1:200	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys. EPZ-03